

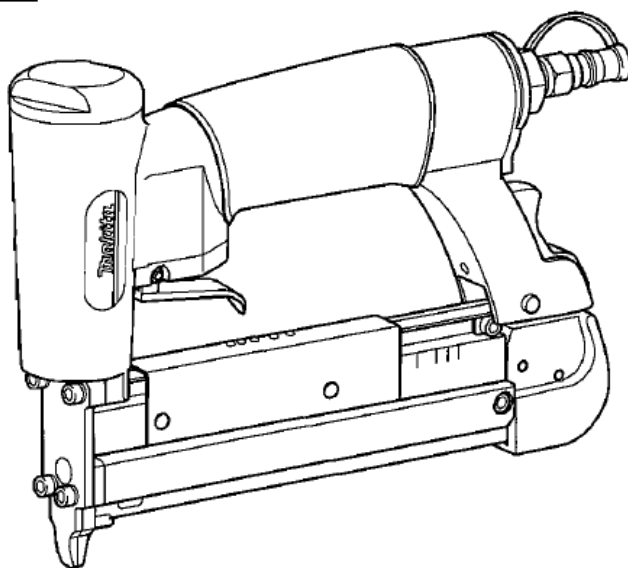


SK Pneumatická sponkovačka

Návod na použitie

- Pred použitím nástroja si prečítajte tento návod.

AF201Z



- Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo distribútora.

Symboly

Uvádzame symboly používané pre tento nástroj. Pred použitím sa oboznámte s ich významom.

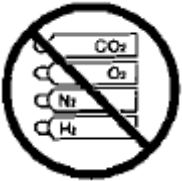
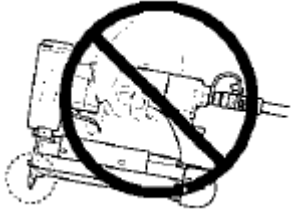
	• Prečítajte si návod na použitie.
	• Používajte ochranné okuliare.

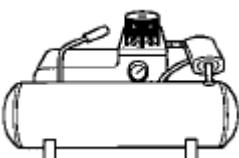
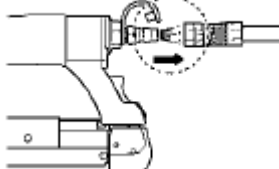

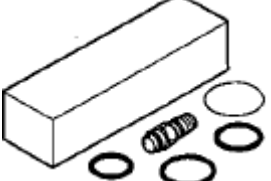
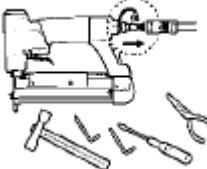
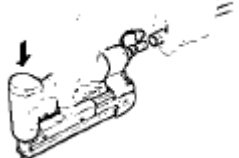
OBSAH

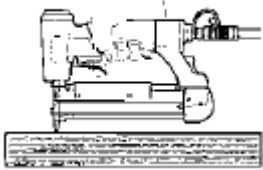
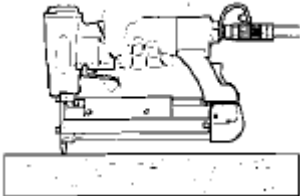
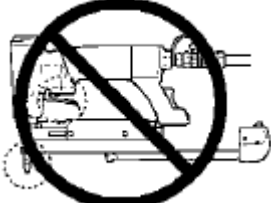
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POUŽÍVANIE NÁSTROJA	7
ÚDRŽBA	9
ODSTRAŇOVANIE PORÚCH	10

- Operátor si musí tento návod starostlivo preštudovať. Kvôli bezpečnosti a správnej prevádzke sa riadte pokynmi v tomto návode.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

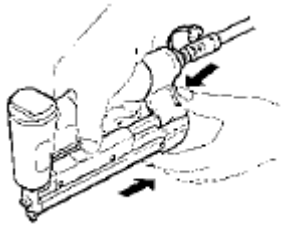
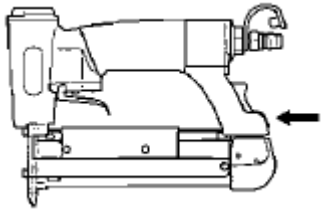
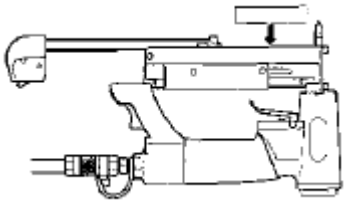
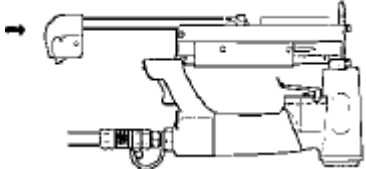
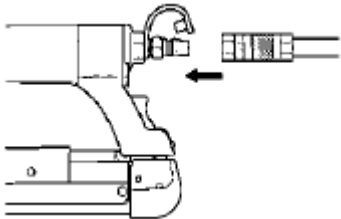
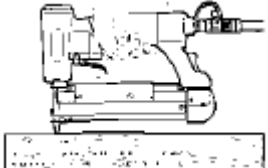
• Pre dodatočné informácie sa riadte pokynmi uvedenými v častiach používanie nástroja, údržba a odstraňovanie porúch, aby ste sa nezranili vy ani okolostojaci.	
• Vždy používajte ochranné okuliare s tvrdými bočnými štítkami z plastu, aby ste predišli zraneniam očí. Presvedčte sa, či každý vo vašom pracovnom prostredí používa rovnaký typ ochranných okuliarov.	
• Vždy používajte tlmiče hluku a prilbu.	
• Ako zdroj energie pre tento nástroj nikdy nepoužívajte vodík, kyslík, oxid uhličitý ani iný plyn z tlakovej fľaše, pretože nástroj by vybuchol a spôsobil by vážne zranenia.	
• Ak sa ako zdroj energie použije plyn z tlakovej fľaše (oxid uhličitý, kyslík, dusík, vodík, vzduch atď.) alebo horľavý plyn (vodík, propán, acetylén atď.), nástroj vybuchne a spôsobí vážne zranenia.	
• Pre zachovanie BEZPEČNOSTI a SPOLĀHLIVOSTI výrobku údržbu a opravy musí vykonávať oprávnené servisné stredisko Makita a vždy musí používať náhradné diely značky Makita.	
• Keď nesponkujete, nemajte prst položený na spúšti. Nástroj nikdy neprenášajte s prstom na spúšti.	

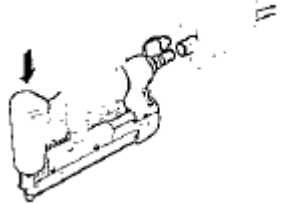
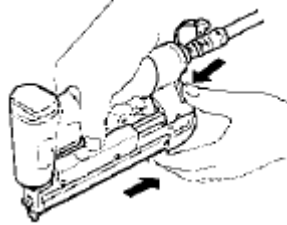
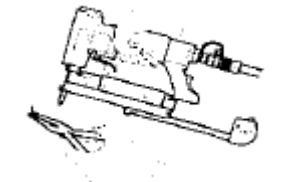
• Prístroj nikdy nepripájajte na hadicu, v ktorej tlak prevyšuje 200 psig alebo 13,7 BAR. Ubezpečte sa, že tlak vyvíjaný v systéme stlačeného vzduchu neprevyšuje maximálny dovolený tlak pohonu sponkovačky. Spočiatku nastavte tlak vzduchu na nižšiu hodnotu odporúčaného dovoleného tlaku.	
• Vzduchové kompresory musia vyhovovať požiadavke EN60335-2-34 „Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. – Časť 2-34: Osobitné požiadavky na motorové kompresory“	
• Absolútne nevyhnutná je minimálna menovitá hodnota pracovného tlaku hadice 150 psig (10,3 BAR) alebo 150 % maximálneho tlaku vyvíjaného v systéme.	
• Nástroj a hadica prírodného vzduchu musia mať takú hadicovú spojku, že po odpojení dôjde v nástroji k uvoľneniu tlaku.	
• Používajte len taký stlačený vzduch, ktorý prechádza 3-dielnou súpravou regulátora.	
• Nikdy nepoužívajte nástroj, ak je spúšť nefunkčná, chýba alebo je poškodená. Je nebezpečné odstrániť poistný element, spúšť alebo pružinu.	
• Nerobte na nástroji nepovolené zmeny.	
• Keď sa nástroj nepoužíva, vždy odpojte prívod vzduchu.	
• Prístroj držte otočený preč od seba i od okolostojacich.	

• Zošívacie spony nastreľujte len do pracovného povrchu, nikdy nie do materiálov, do ktorých je príliš ťažké preniknúť.	
• Nenastreľujte spony na miesto, kde sú iné spony. Taktiež je zakázané nastreľovať spony v šikmej polohe.	
• Nestláčajte spúšť na pracovnom povrchu, kým nepotrebuje druhú sponu.	
• Nenastreľujte spony pri hrane pracovnej plochy. Obrobok by sa mohol odštiepiť, spona voľne vyletieť a niekoho zasiahnuť.	
• Nedopĺňajte spony, ak je stlačená spúšť.	
• Nikdy nepoužívajte nástroj, z ktorého uniká vzduch alebo ak ho treba opraviť.	

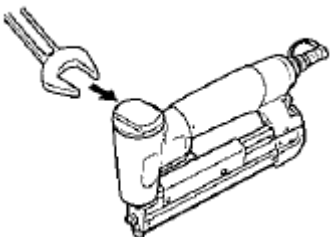
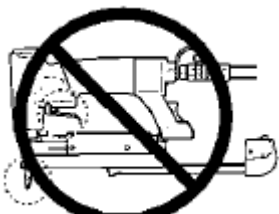
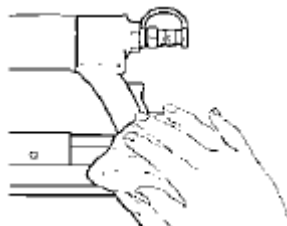
• Dbajte na to, aby ste mali pri používaní nástroja alebo pri manipulácii s ním vždy rovnováhu. Nikdy nepoužívajte sponkovačky označené symbolom „Nepoužívať na lešení a rebríkoch“ na špecifické aplikácie, napríklad keď zmena z jedného miesta sponkovania na druhé vyžaduje použitie lešení, schodov rebríkov alebo konštrukcií rebríkového typu, napr. strešné latky, uzatváranie škatúl alebo debien; upevňovanie systémov pre bezpečnosť prepravy, napr. na vozidlách a vagónoch.	
• Prístroj používajte pri odporúčanom tlaku. Používajte iba zošívacie spony označené v tejto príručke. Použitie akýchkoľvek iných spôn môže spôsobiť nesprávnu funkciu nástroja.	

POUŽÍVANIE NÁSTROJA

• Pred použitím nástroja si prečítajte bezpečnostné pokyny.	
• Posuňte nastaviteľný kryt podľa dĺžky zošívacích spôn, ktoré budete používať.	
• Stlačte páku so západkou, aby sa otvoril zásobník.	
• Nástroj otočte hornou časťou nadol a do zásobníka vložte pás zošívacích spôn otočený podľa šípky, ako je ukázané na obrázku.	
• Zásobník tlačte späť, kým páka so západkou nezapadne.	
• Nástroj držte otočený od seba i od okolostojacich a pripojte k nemu vzduch.	
• Nos umiestnite oproti pracovnej ploche a potiahnite spúšť.	

• Ak sa sponka zasekne, odpojte prívod vzduchu.	
• Stlačte páku so západkou a posuňte horný zásobník tak, aby sa otvoril. Spony vyberte.	
• Vyberte zaseknutú sponu.	

ÚDRŽBA

• Pred údržbou nástroja si prečítajte bezpečnostné pokyny.	
• Presvedčte sa, či sú všetky skrutky pevne utiahnuté, inak môže byť používanie nástroja nebezpečné a môže dôjsť k odlomeniu častí.	
• Nástroj nepoužívajte, ak sa spúšť zadrháva alebo zostáva visieť. Každý deň ju skontrolujte, keď je nástroj odpojený.	
• POZOR: Bezpečnostný mechanizmus treba často kontrolovať. Nepoužívajte nástroj, ktorý sa spúšťa len svojou vlastnou váhou alebo nepracuje správne iným spôsobom.	
• Odpojte prívod vzduchu od nástroja a zásobník úplne vyprázdňte.	
• Presvedčte sa, či sa spúšť voľne pohybuje nahor a nadol. Opätovne pripojte vzduchový kompresor.	
• Nástroj potrebuje pred použitím 2 alebo 3 kvapky oleja. Nástroj je potrebné mazať po každých štyroch až ôsmich hodinách používania alebo ak sa niekoľko týždňov nepoužíval.	
• Každý deň nástroj poriadne poutierajte a skontrolujte, či nie je opotrebený. Nehorľavé čistiace prostriedky použite, iba ak je to potrebné. Nástroj NEMÁČAJTE, poškodil by sa tesniaci krúžok a iné časti.	

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

POZOR

Iné opravy, než sú tu opísané, smie vykonať jedine zaškolený kvalifikovaný personál.

- Pred údržbou nástroja si prečítajte bezpečnostné pokyny.

PROBLÉM	RIEŠENIE
1. Únik vzduchu v hornej časti nástroja.	Utiahnite skrutky alebo vymeňte súpravu ventilu s piestom.
2. Nástroj nepracuje.	Preverte pripojenie vzduchu alebo vymeňte súpravu ventilu s piestom.
3. Nástroj pracuje pomaly	Vymeňte súpravu ventilu s piestom.
4. Únik vzduchu v spodnej časti prístroja	Utiahnite skrutky, alebo vymeňte nárazník, alebo súpravu piestu.
5. Problematický návrat do počiatočnej polohy.	Nástroj vyčistite a vymeňte nárazník alebo súpravu piestu.
6. Slabý pohon	Preverte primeranú dodávku vzduchu alebo vymeňte súpravu piestu.
7. Trhlina alebo opotrebenie piestu	Vymeňte súpravu piestu
8. Zlý posuv spôn.	Nástroj vyčistite, alebo premažte zásobník, alebo vymeňte pružinu.
9. Zasekávanie nástroja.	Nástroj vyčistite, alebo premažte zásobník, alebo vymeňte pružinu.
10. Iné problémy	Obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo distribútorov.

Ak chcete sadu na opravu, pozrite si zoznam dielcov. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na autorizovaného predajcu a distribútora.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Minimálny – maximálny prevádzkový tlak	60 – 100 psi	0,39 – 0,69 MPa (3,9 – 6,8 bar)
Spotreba vzduchu (60 cyklov za minútu)	0,77 scfm	2,8 litra
Prívod vzduchu	1/4“ NPT	1/4“ NPT
Maximálna rýchlosť (cyklov za sekundu)	3	3
Hmotnosť	1,98 lbs.	0,9 kg
Kapacita spôn	100	100
Veľkosť nástroja: výška:	6,8“	170 mm
Veľkosť nástroja: dĺžka:	9,6“	240 mm
Veľkosť nástroja: šírka: hlavné teleso	1,77“	45 mm
Hluk (dB)	88	

palce	mm
Udávané 1/2" K dispozícii 15/32"	Udávané 13 K dispozícii 12
5/8"	16
3/4"	19
7/8"	22
1"	25

CE VYHLÁSENIE O ZHODE

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s nasledovnými normami alebo normatívnymi dokumentmi, EN792 v súlade so smernicami Rady, 98/37/ES.

Yasuhiko Kanzaki **CE 2003**



Riaditeľ

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ANGLICKO

HLUK A VIBRÁCIE

Typické hladiny hluku s váhami podľa filtra A sú:

akustický tlak: 88 dB (A)

akustický výkon: 100 dB (A)

- Používajte ochranu sluchu. -

Typická vážená efektívna hodnota zrýchlenia je 1 m/s^2 .

Makita Corporation